

SÄKERHETS DATABLAD - VARIOGUARD

Version 1, 2012-10-02, ansvarig: JOBE

Varioguard är godkänd som skyddsklassad barriär enligt EN1317-2. Vid testen användes 68m barriär inkl start- och slutsektioner

Kapacitetsklass	Arbetsbredd	Förankrad*
T3	W4 (110cm)	Start- och slutsektion
N2	W6 (180cm)	Start- och slutsektion

*Fyra förankringar per start- och slutsektion används och medföljer alltid vid leverans från Berlex

Om vägghållaren tillåter kan man reducera arbetsbredden med 15 cm.

Detta då barriären har körbar fot om 15 cm som i vanliga fall räknas som del av vägbana.

1 HANTERING

Lyft barriären med klassad lyftslinga eller kätting för att undvika skador. Släpa aldrig barriären då den är tillverkad för hög friktion.

2 MONTERING

1. Börja alltid med en startsektion med krok i den överliggande balken. Se bild 2.1

2. Samtliga barriärer transporteras med krok-ändan vänd mot fordonets förarhytt för att undvika att vända på barriären vid utställning

3. Förankra startsektionen med medföljande fyra förankringar. Se bild 2.3

4. Lyft ner nästa sektion och ställ den så att överliggande balk landar rätt i kroken samt att fotdelen hakar i motsvarande fotdel. Se bild 2.4

5. Lås därefter överliggande balk med medföljande bult och mutter. Muttern behöver inte dras åt med mer än handkraft. OBS! Använd ALDRIG ett finger för att känna om hålen är i linje, använd bult


6. Upprepa tills barriärlängden är klar

7. Avsluta med en slutsektion som också förankras med fyra förankringar

3 AVETABLERING

Vid avetablering använd medföljande ögleskruv för att dra upp förankringarna



2.1

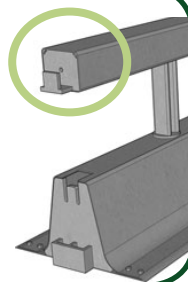

2.3



2.4

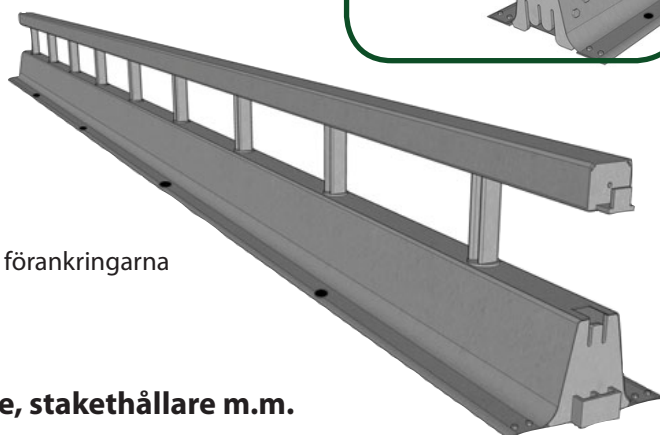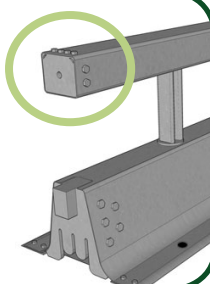

Tillbehör finns såsom sidomarkering, räckeshållare, stakethållare m.m.