

MANUAL

Operatörspanel Samsung TAB med trådlös styrning

15894-3



Innehåll

- 1. Teknisk specifikation 3
- 2. Huvudfunktion..... 3
- 3. Styrning..... 4
 - Panelens display och menyer 4
 - Fällning av TMA eller ljuspil..... 4
 - Byte av budskap på ljuspiltavla 5
 - Aktivera/avaktivera budskap..... 6
 - Ändra ljuspilens budskap i aktivt läge 6
 - Byte av budskap på VMS 7
 - Aktivera/avaktivera budskap..... 8
 - Ändra VMS budskap i aktivt läge..... 9
 - Avstängning 9
 - Återaktivera skärm 9
- 4. Underhåll 10
- 5. Säkerhet..... 10
- 6. Kompostering 11

1. Teknisk specifikation

Trådlös TAB

Fabrikat:	Samsung TAB 8" med gummerat skyddshölje
Dimensioner:	H=127,6 x B=214,7 x D=9,9mm
Skärmstorlek:	8 tum
Upplösning:	1280 x 800
IP:	Stöt-, vatten- och dammtålig enligt IP68
Kommunikation:	Bluetooth BLE v4.2
Laddning:	USB typ-C kabel. Via fordonets USB eller 12VDC cigguttag
Spänning:	12VDC
Vikt:	0,42kg

Trådlös modul

Antenn:	Extern (monteras på ex ljuspiltavla eller på VMS)
Kommunikation:	Bluetooth 2.1 CANLink Wireless
Spänning:	8-32VDC

2. Huvudfunktion

Trådlös styrning till Berlex olika TMA-, Ljuspil- och VMS-paket.
Komplett lösning med en operatörspanel i form av en "tablet" samt trådlös enhet som monteras i apparaturen som skall manövreras.

Kan styra TMA Skorpionen med ljuspiltavla SF5.3 och tillbehör såsom VMS, eller SF6 med olika budskapsalternativ monterade på TMA-Trailer. Fungerar även till fastmonterade ljuspiltavlor och VMS ur FM utbudet.

Det som skiljer mellan TMA- och TMA-trailerutförandet är ikonerna enligt nedan.



3. Styrning


För att kunna starta operatörspanelen, (i manualen kallad "tablet"), måste den vara laddad och ha batterispänning.

Tryck in On/Off-knappen på sidan av din tablet.

Då öppnas hemfönstret direkt.

Panelens display och menyer

På hemfönstret visas anslutningsstatus, budskap för ljuspil, VMS och TMA.

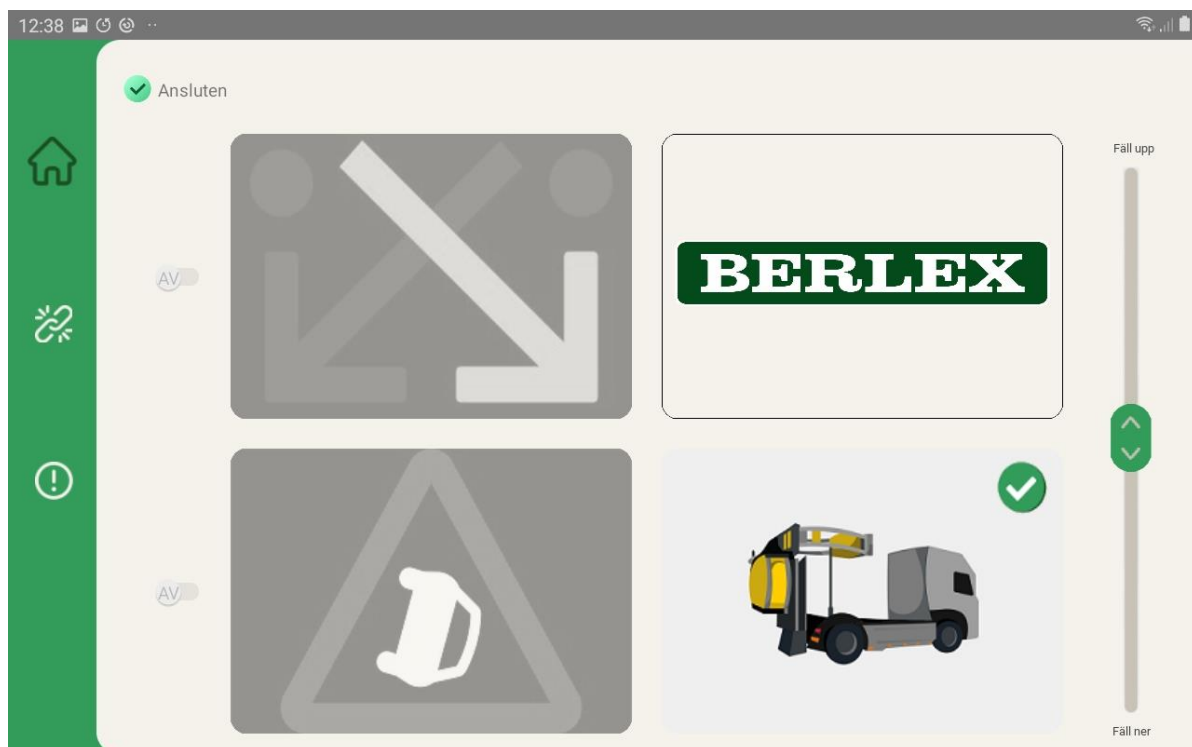


Fällning av TMA eller ljuspil

Det gröna reglaget med en < > symbol dras upp eller ner för att fälla TMA-skyddet eller för att höja och sänka ljuspiltavlan.




Reglaget är utrustat med hålldon för att man när som helst kunna stoppa fällningen vid eventuell fara. Släpp bara fingret från reglaget så stannar fällningen.

När TMA skyddet eller ljuspilen är i utfällt läge eller i transportläge visas en bild samt

en grön "bock"  för att indikera att apparaturen nått sitt ändläge.




Under fällning visas symbolen " ? " för att indikera att apparaturen är i rörelse, eller att den inte nått sitt ändläge.

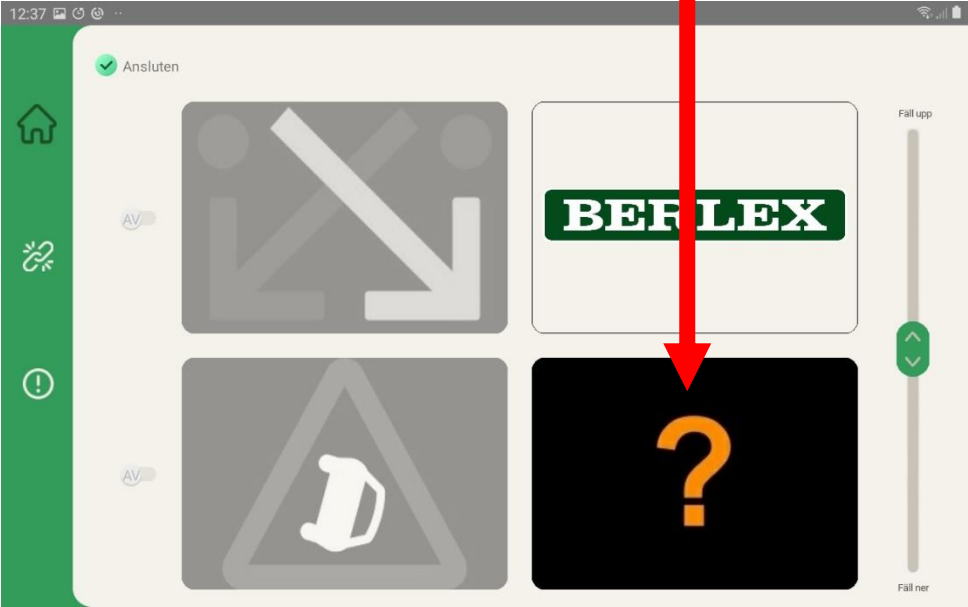

Byte av budskap på ljuspiltavla


Tryck på bilden av ljuspilen.

Menyn för ljuspilens samtliga budskap öppnas.
Välj önskat budskap i menyn genom att trycka på önskad bild.

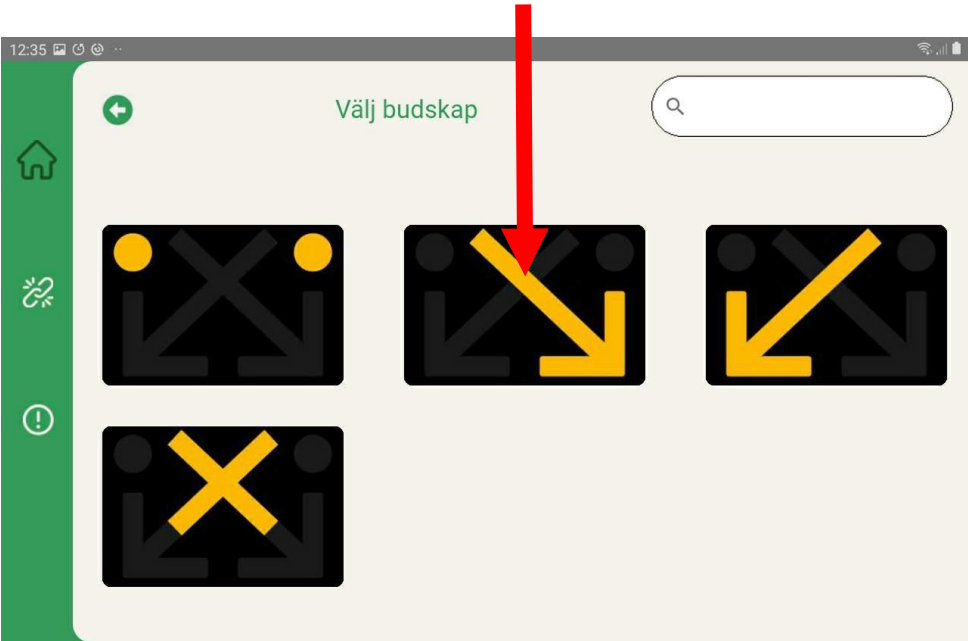

Aktivera/avaktivera budskap

I hemfönstret visas nu budskapet som tidigare valdes.

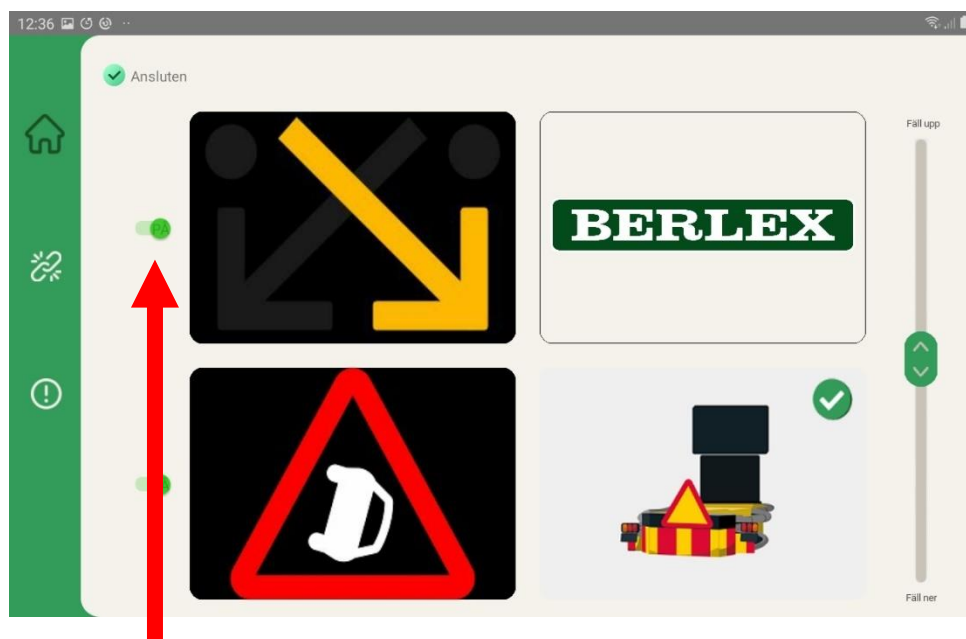

Aktivera budskapet genom att trycka på reglaget till vänster om bilden från AV till PÅ. Budskapet tänds då upp direkt på ljuspiltavlan.

Utför samma manöver för att släcka ljuspilen, reglaget visar då AV och bilden återgår till att vara diffust grå med senast valda budskap synligt i bakgrunden.

Ändra ljuspilens budskap i aktivt läge

För att spara tid mellan byte av budskap går det att ändra budskap i aktivt läge.

Är aktiveringsreglaget i läge PÅ kan man när som helst trycka på bilden av ljuspilen för att komma in i budskapsmenyn igen.

För att ändra budskap tryck bara på önskad bild så växlar ljuspilen direkt till det nya budskapet. Menyn växlar automatiskt till hemskrmen igen.

Byte av budskap på VMS

Tryck på bilden av VMS-skylden.




Menyn över VMS samtliga budskap öppnas.

Välj önskat budskap i menyn genom att trycka på önskad bild.




Aktivera/avaktivera budskap

I hemfönstret visas nu budskapet som tidigare valdes.

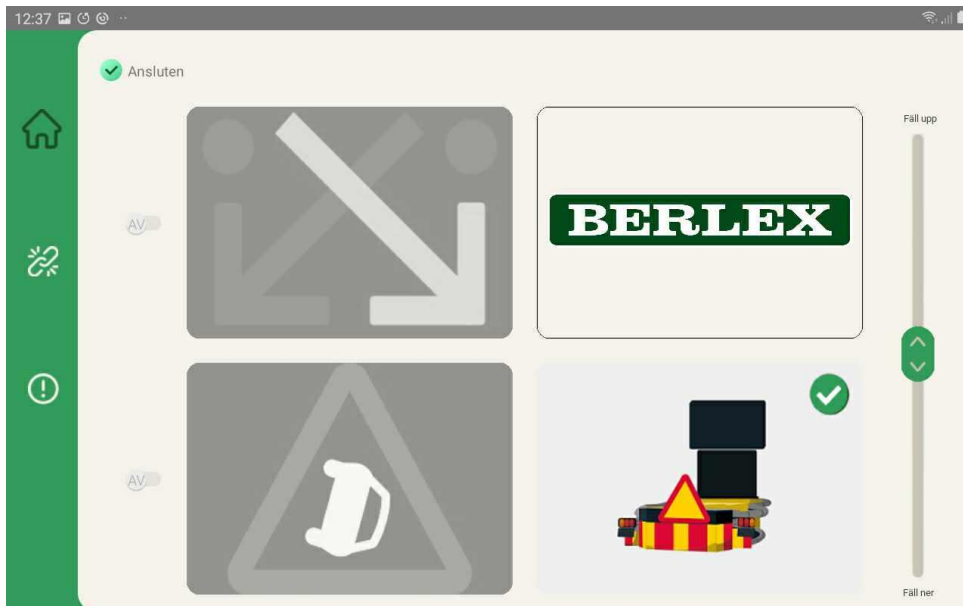

Aktivera budskapet genom att trycka på reglaget till vänster om bilden från AV till PÅ. Budskapet tänds då upp direkt på VMS-skylden.

Utför samma manöver för att släcka VMS, reglaget visar då AV och bilden återgår till att vara diffust grå med senast valda budskap synligt i bakgrunden.

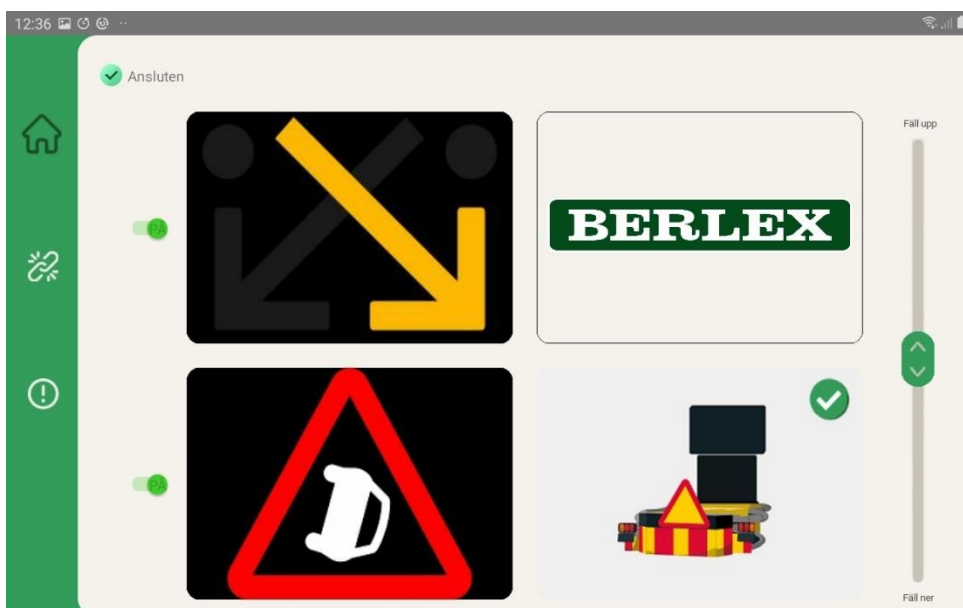


Ändra VMS budskap i aktivt läge

För att spara tid mellan byte av budskap går det att ändra budskap i aktivt läge. Är aktiveringsreglaget i läge PÅ kan man när som helst trycka på bilden av ljuspilen för att komma in i budskapsmenyn igen.

För att ändra budskap tryck bara på önskad bild så växlar VMS direkt till det nya budskapet. Menyn växlar automatiskt till hemskärmen igen.

Avstängning

När man fällt ihop apparaturen till transportläge kommer operatörspanelen släckas ner och försättas i viloläge.

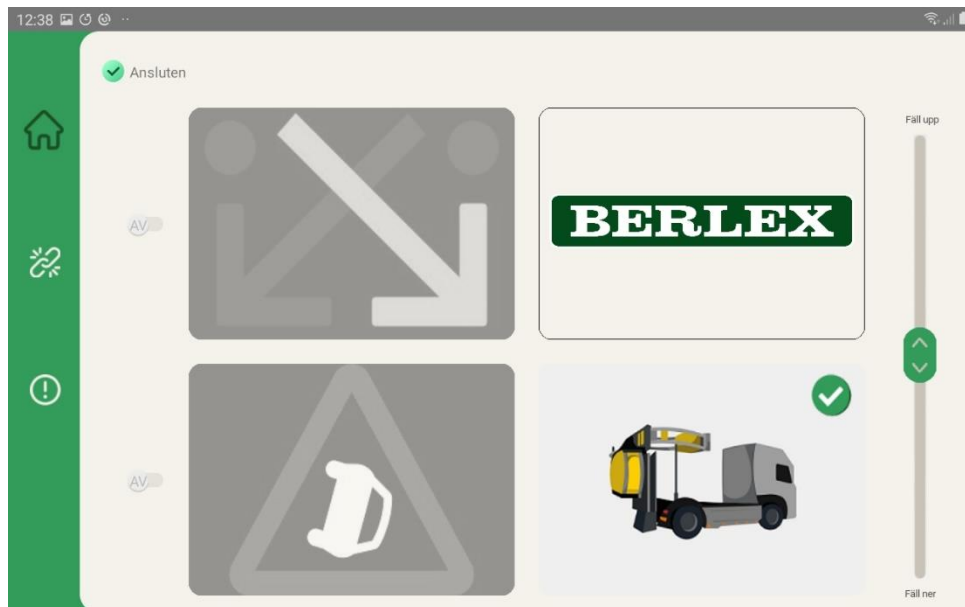

Återaktivera skärm

Tryck på den mittersta hemknappen  fram på din tablet.

4. Underhåll

Kontrollera innan varje användning att operatörspanelen är hel och att alla funktioner är ok.

Säkerställ att laddkabel och eventuell ciggpropps-adapter för 12VDC fungerar och ej är skadade.

Vid problem kontakta Berlex omgående.

Rengöring av din tablet får endast utföras med anpassade putsdukar.

En gång i månaden skall den externa antennen kontrolleras fysiskt så att den inte har skador på sitt ytterhölje.

Vid eventuella skador kontakta Berlex omgående.

För den externa antennen gäller följande:



Rengöring med högtryckstvätt är EJ tillåtet!



Spruta ej heller vatten mot kabelgenomföringar, då det i värsta fall kan komma in vatten i kapslingslådan.

5. Säkerhet



Denna styrning får endast användas för bruk enligt gällande instruktion.



Säkerställ 12VDC för laddning av padda.



Säkerställ 24VDC för trådlös modul i ljuspil eller VMS.



Kontrollera noggrant att ingen befinner sig bakom apparatur innan fällning. Då det finns klämrisk.

6. Kompostering



Materialdelar skall sorteras:

- Batteri (batteri sitter inne i Samsung TAB)
- Samsung TAB sorteras som elektronikavfall
- Plast (skyddshölje)
- Elektronikavfall (trådlös modul, kablar, kontakter, kretskort)